

JAR INTENSIFIER

Autre dénomination : Jar Accelerator

DESCRIPTION

Fonctionne avec le Fishing Jar Z. L'Intensifier fournit une accélération à l'extrémité supérieure du Jar ainsi que sur la partie inférieure de la garniture de travail lors du battage. Cette accélération dans les masses-tiges augmente l'intensité des coups de battage vers le bas.

L'intensifier est particulièrement utile dans les puits profonds et tortueux dans lesquels les frottements font perdre en efficacité de battage.


L'outil est également utile à des profondeurs peu profondes lorsque l'étirement de la garniture est faible en raison de sa longueur.

UTILISATION

Positionné immédiatement au dessus des masses-tiges dans la garniture de repêchage.

CARACTERISTIQUES STANDARDS

Outside Diameter	4-3/4"	6-1/4"	7-3/4"
Inside Diameter	1-1/2" - 2"	2-1/4"	3-1/16"
Connection	3-1/2" IF	4-1/2" IF	6-5/8" REG
Pull Load to open fully	63 000 lbs	147 000 lbs	126 000 lbs
Mini Pull Req'd to obtain effective blow	28 000 - 45 000 lbs	55 000 - 80 000 lbs	63 000 - 100 000 lbs
Tensile Yield	468 800 lbs	917 400 lbs	1 587 900 lbs

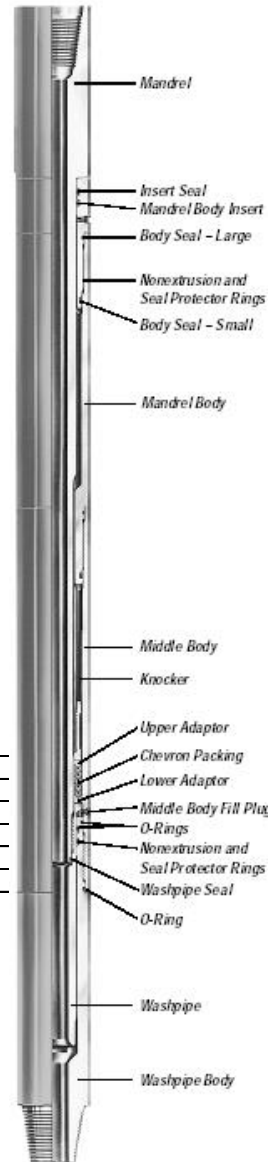

VOUS SEREZ AUSSI INTERESSE PAR :

- Fishing Jar Z
- Bumper Sub
- Masses-tiges (Drill Collar)